



*Sägespäne,  
(kurz) Stroh mit Kalk,  
Kompost,  
getrocknete Gülle,*

...

# ***Beddingmaster Profi***

Bedienungsanleitung






---

### *Inhalt:*

---

• Inhalt	1
• Einleitung	2
• Sicherheitsvorschriften	3
• Warnzeichen	6
• Aufkleber	9
• Technische Daten	10
• Funktionsprinzip	11
• Wartung	13
• Garantie	17
• EG-Konformitätserklärung	18

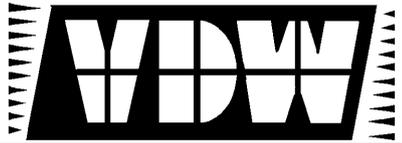

# LESEN SIE DIESE ANLEITUNG!



Sehr geehrter Benutzer/-innen,

Mit der Anschaffung einer VDW Boxeneinstreugerät Beddingmaster Profi haben Sie eine gute Entscheidung getroffen, denn diese moderne Maschine ist das Ergebnis unserer 40-jährigen Erfahrungen in den Bereichen Landwirtschaft und Unterglasgartenbau.


VDW Constructie setzt sich immer dafür ein, ihre Produkte weiter zu verbessern und behält sich daher das Recht vor, alle ihrer Ansicht nach erforderlichen Veränderungen und Verbesserungen vorzunehmen. Damit ist allerdings keine Verpflichtung zur Umrüstung bereits gelieferter Maschinen verbunden.

### **VERWENDUNGSZWECK der BEDDINGMASTER PROFI:**

Diese Maschine ist ausschließlich für die Verteilung von Sägespänen, Holzspänen, getrocknetem Kompost, geschnittenem Stroh oder Kalk bezweckt.


Dieser Typ der Einstreumaschine wird vollständig hydraulisch über einen Radlader oder Teleskoplader angetrieben.

Sie erfüllt die Maschinenrichtlinie, solange die Technik dies erlaubt oder dies wirtschaftlich vertretbar ist. Manche Restrisiken sind unvermeidlich. In Hinsicht auf diese Risiken wurden die erforderlichen Warnhinweise an der Maschine angebracht und in dieser Gebrauchsanweisung werden zudem deutliche Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen angeführt.

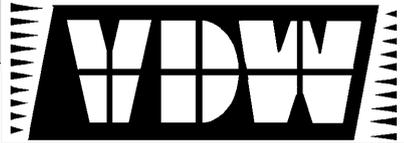


### **SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:**

- Benutzen Sie die Maschine bitte ausschließlich für den Verwendungszweck, für den sie entwickelt wurde.
- Beachten Sie ferner bitte alle Sicherheitsvorschriften einschließlich der in der Gebrauchsanleitung und auf der Maschine angeführten Anweisungen.
- Bevor Sie die Maschine zum ersten Mal in Betrieb nehmen, achten Sie bitte darauf, dass Sie sich mit der Bedienung und den Funktionen vertraut gemacht haben.
- Die Maschine darf ausschließlich von erfahrenen, sorgfältig handelnden und mit der Maschine vertrauten Personen bedient werden.
- Achten Sie bei der Bedienung der Maschine auf Sicherheit.
- Seien Sie vorsichtig und ergreifen Sie in Bezug auf die Sicherheit alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen.
- Überzeugen Sie sich bitte davon, dass alle Sicherheits- und Schutzvorkehrungen immer an der dafür bezeichneten Stelle angebracht sind. Benutzen Sie die Maschine nur, wenn die Schutzabdeckungen komplett und intakt sind.
- Beschädigungen müssen von einer befugten Person unverzüglich auf sachkundige Weise instandgesetzt werden, bevor mit der Maschine gearbeitet wird.  
Hinweis: Im Falle einer Reparatur oder Wartung muss jeder Hydraulik- oder Stromkreis getrennt werden.
- Setzen Sie die Maschine erst dann in Betrieb, nachdem die Funktion aller Sicherheitsfunktionen kontrolliert worden ist.
- Gefahrenaufkleber auf der Maschine weisen auf Sicherheitsregeln hin und sollen somit Unfälle verhindern.
- Kommen Sie bitte nicht in den Bereich sich bewegender Teile. Begeben Sie sich nicht in den Arbeitsbereich der Maschine.
- Ein Benutzer sollte keine lose Kleidung tragen, weil solche Kleidungsstücke von den sich bewegenden Teilen erfasst werden könnten.
- Achten Sie bitte darauf, dass sich vor dem Anfahren der Maschine und während deren Betrieb niemand in der Gefahrenzone befindet und überzeugen Sie sich davon, dass sich niemand in der Nähe befindet. Achten Sie vor allem darauf, dass sich keine KINDER in der Nähe aufhalten.
- Achten Sie bitte darauf, dass die Sicht auf die Maschine und den Materialstrom niemals beeinträchtigt wird.
- Arbeiten Sie – auch bei leerer Maschine – niemals in die Richtung einer Person.
- Achten Sie bitte darauf, dass der Motor und die sich bewegenden Teile stillstehen, bevor Sie mit dem Einstellen, Reinigen oder Schmieren der Maschine beginnen.
- Ziehen Sie immer die Handbremse an, bevor Sie sich zwischen die Maschine und den Radlader oder Teleskoplader bewegen.
- Benutzen Sie einen Radlader mit einem Fahrerhaus.
- Verwenden Sie – wenn vorgeschrieben – Rundumleuchten oder andere Warnzeichen oder Schutzabdeckungen. Achten Sie bitte auf deren ordnungsgemäße Funktion.

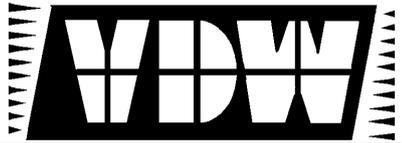

## Bedienungsanleitung Boxeneinstreugerät Beddingmaster Profi

- Achten Sie bei jeder Inbetriebnahme und Verwendung der Maschine/des Radladers/des Teleskopladers darauf, dass die geltenden Arbeitsschutzgesetze und Verkehrsregeln eingehalten werden. Ausschließlich befugte Personen sind zur Nutzung der Rad-/Teleskoplader berechtigt.
- Überschreiten Sie auf öffentlichen Straßen die zulässigen Abmessungen nicht.
- Sobald Sie sich auf öffentliche Straßen begeben, müssen Sie die vor Ort geltenden Verkehrsregeln beachten. VDW empfiehlt, die Maschine auf Privatgelände zu verwenden.
- Zusätzlich zu den Anweisungen aus der Gebrauchsanleitung müssen die Gesetze im Hinblick auf die Sicherheitsvorschriften und die Vorbeugung von Unfällen beachtet werden.
- Es ist sowohl in funktionierendem als auch nicht funktionierendem Zustand untersagt, Menschen oder Tiere mit der Maschine zu transportieren.
- Die Maschine darf nur mithilfe der vorhandenen Kupplungspunkte und unter Beachtung der geltenden Sicherheitsnormen an den Rad-/Teleskoplader angekuppelt werden.
- Prüfen Sie bitte, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, ob die Bolzen und Muttern richtig befestigt sind, vor allem am Kuppelsystem. Ziehen Sie sie ggf. wieder an.
- Alle Bedienelemente müssen sich in einer Position befinden, dass es bei einer (plötzlichen) Bewegung zu keinen Unfällen oder Schäden kommen kann.
- **Achtung:** Das Hydrauliksystem steht unter hohem Druck. Sollte eine Leckstelle auftreten, versuchen Sie bitte nicht, sie mit der Hand zu schließen. Flüssigkeit unter hohem Druck dringt ohne weiteres durch die Kleidung bis in die Haut. Suchen Sie bei einem Unfall sofort einen Arzt auf. Leckagen in einem Hydrauliksystem lassen sich mit Papier oder Karton leicht erkennen. Suchen Sie nicht mit bloßen Händen nach Leckstellen!
- Achten Sie bitte darauf, dass das Hydrauliksystem des Rad-/Teleskopladers druckfrei ist, wenn die Hydraulikschläuche angebracht oder gelöst werden.
- Der höchstzulässige Druck im Hydrauliksystem beträgt 180 bar.
- Legen Sie einen gelösten Hydraulikschlauch immer so ab, dass die Kupplung sauber bleibt.
- Das Anlassen und ein Probelauf dürfen niemals in einem geschlossenen Raum durchgeführt werden, weil sonst Abgase eingeatmet werden könnten.
- Wenn nicht mit der Maschine gearbeitet wird, muss sie auf der Bodenfläche abgestellt werden.
- Trennen Sie die Stromversorgung ebenfalls, wenn die Maschine nicht in Betrieb ist.
- Beim Ankuppeln der Maschine besteht Unfallgefahr durch Einklemmen.
- Bei Arbeiten in oder an der Maschine muss sich die Wanne in der unteren Position befinden und der Antrieb (Hydraulikleitungen) muss getrennt werden.
- Es ist verboten, die Maschine als Hebezeug zu verwenden.
- Achten Sie beim Kippen der Maschine auf die (Strom-)Leitungen.
- Reparaturen an Druck beaufschlagten Teilen (z. B. Feder) müssen von qualifizierten Technikern mit den richtigen Werkzeugen durchgeführt werden.

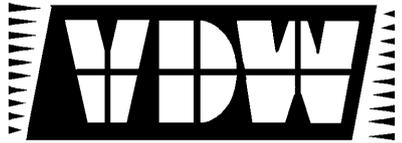

## Bedienungsanleitung Boxeneinstreugerät Beddingmaster Profi

- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.
- Versuchen Sie niemals, Verstopfungen und Hindernisse manuell zu beseitigen, z. B. an Entladetüren, Walzen, Schnecken usw. Es besteht immer die Gefahr des Einklemmens.
- Seien Sie besonders vorsichtig bei Verstopfungen (Überlastung): Schalten Sie die Maschine beim Lösen immer aus. Seien Sie vorsichtig in der Nähe der Messer.
- Tragen Sie ggf. Schutzkleidung, Handschuhe und/oder eine Schutzbrille.

### **Vor der ersten Inbetriebnahme der Maschine:**

- Achten Sie bitte darauf, dass Ölschläuche und Stromkabel nicht eingeklemmt werden.
- Stellen Sie die Maschine vorsichtig in den äußersten Einzugswinkel und Auskippwinkel. Prüfen Sie bitte, dass die Maschine keine Teile des Rad-/Teleskopladers berührt.
- Legen Sie einen gelösten Hydraulikschlauch immer so ab, dass die Kupplung sauber bleibt.
- Machen Sie sich zunächst mit der Bedienung der Maschine vertraut.
- Stellen Sie sicher, dass jeder Hydraulikmotor mit einer Leckölleitung mit freiem Rücklauf zum Ölbehälter ausgestattet ist. Wird keine Leckleitung angebracht, kann keine Garantie für die Motoren übernommen werden.
- Vergewissern Sie sich bitte, dass das Steuerkabel gerade lang genug ist, um vom Stuhl des Rad-/Teleskopladers aus benutzt zu werden. Es ist verboten, die Maschine außerhalb der Kabine des Rad-/Teleskopladers zu bedienen.

### WARNZEICHEN:

**(Bitte beachten: Die Aufkleber können bei jeder Maschine anders sein)**


Gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. Maschinenrichtlinien, Produktverantwortungsgesetz) ist der Hersteller für die Erstellung von Richtlinien verantwortlich. Das bezieht sich nicht nur auf das Handbuch mit Anweisungen, sondern auch auf die Warnhinweise für die Anwender durch aufgeklebte Gefahrensymbole an den Maschinen selbst.

Solche Gefahrenpiktogramme sollen Sie auf die Funktionsgefahren aufmerksam machen, die beim Arbeiten mit Landmaschinen und ähnlichen Maschinen auftreten können, denn sie bieten die notwendigen Informationen zur Vermeidung solcher Gefahren. Die Begleittexte enthalten weitere Informationen über die Gefahrensymbole im Handbuch. Diese Texte müssen an die jeweiligen Gegebenheiten einer bestimmten Situation angepasst werden. Damit sichergestellt ist, dass die Gefahrensymbole von allen Anwendern verstanden werden, sollten sie identisch sein, und zwar nicht nur auf dem europäischen Markt, sondern am besten weltweit. Diese Piktogramme wurden international als ISO-Nummer 11684 standardisiert.


Erläuterungen zu den Warnzeichen	
	<p>Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften bitte sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine anfahren. Denken Sie bei der Verwendung der Maschine immer an diese Punkte.</p>
	<p>Gefahr durch drehende, schneidende Teile. Warten Sie, bis der Rad-/Teleskoplader und die Maschine zum Stillstand gekommen sind (Motor abstellen), bevor Sie die Maschine berühren.</p>

	<p>Gefahr des Einziehens zwischen rotierenden Teilen. Betreten Sie die Ladefläche nicht bei laufendem Antrieb und/oder Motor.</p>
	<p>Achten Sie bei der in Betrieb befindlichen Maschine und dem laufenden Rad-/Teleskoplader auf einen Sicherheitsabstand: Einige Teile der Maschine können sich automatisch bewegen.</p>
	<p>Gefahr durch drehende Teile und Quetschgefahr zwischen Kette/Riemen und Rad. Befestigen Sie immer die Schutzabdeckungen.</p>
	<p>Gefahr durch drehende, schneidende Teile. Befestigen Sie immer die Schutzabdeckungen.</p>


	<p>Gefahr durch drehende Teile. Befestigen Sie immer die Schutzabdeckungen.</p>
	<p>Greifen oder steigen Sie bei laufendem Motor nicht in das Getriebe.</p>
	<p>Betreten Sie nicht den Knickbereich, solange die Maschine in Betrieb ist.</p>

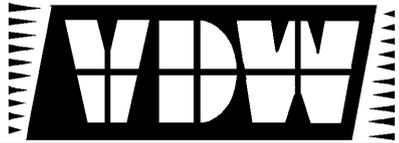

### AUFKLEBER:

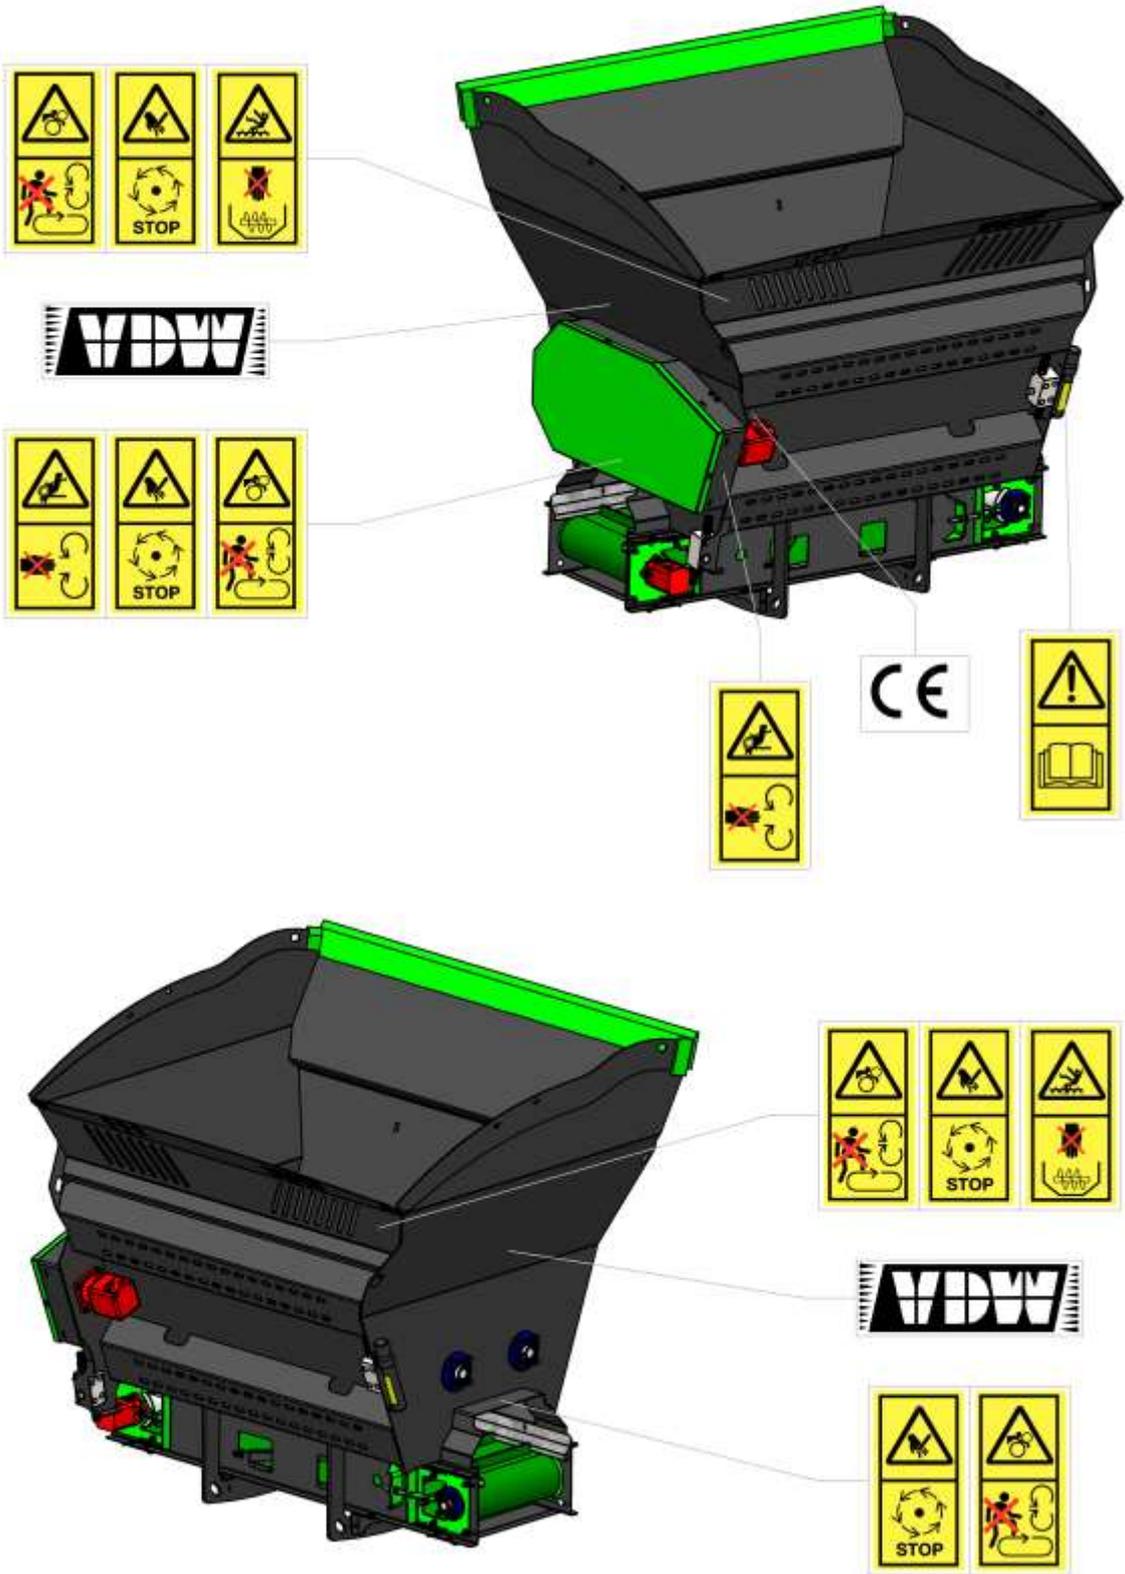

### TECHNISCHE DATEN (Standardabmessungen):

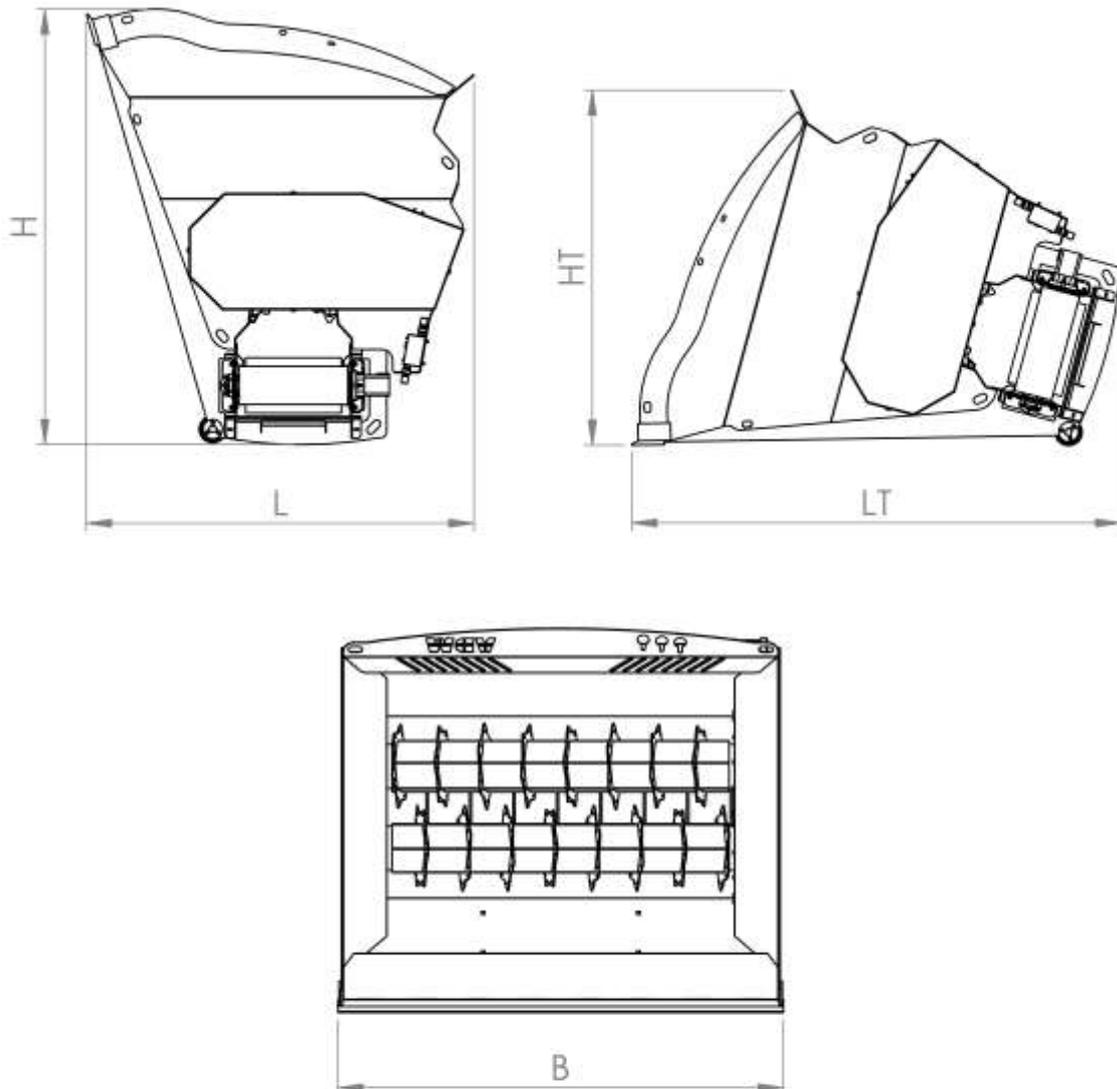

Beddingmaster Profi	L	B	H	LT	HT	V	G
0.9	1150	1550	1400	1450	1150	0,9 m <sup>3</sup>	475 kg
1.8	1550	1550	1700	1850	1450	1,8 m <sup>3</sup>	550 kg
2.1	1550	2050	1700	1850	1450	2,1m <sup>3</sup>	675 kg
2.4	1800	2050	2050	2250	1650	2,4 m <sup>3</sup>	950 kg
3.6	1800	2450	2050	2250	1650	3,6 m <sup>3</sup>	1150 kg


### FUNKTIONSPRINZIP:

#### Streuen:

Schalten Sie die Ölzufuhr ein: Die Dosierwalzen und das Ausgabeband beginnen, sich zu drehen. Wenn Sie die Ölzufuhr umgekehrt schalten, verändert sich die Drehrichtung der Dosierwalzen und des Ausgabebands.


Wenn die Maschine höher vom Erdboden abgehoben wird, kann bis weiter in die Boxen gestreut werden.

Die Produktmenge, die auf das Ausgabeband fällt, kann mit den schwarzen Drehknöpfen des Durchflussverteilers (Drehbewegung) geregelt werden. Werden die Knöpfe im Uhrzeigersinn (eindreihen) gedreht, fällt weniger Produkt auf das Band. Werden die Knöpfe gegen den Uhrzeigersinn (ausdrehen) gedreht, fällt mehr Produkt auf das Band. Am Durchflussverteiler befinden sich 2 Knöpfe: Damit kann die Menge je Ausgabeseite – unabhängig voneinander – eingestellt werden.

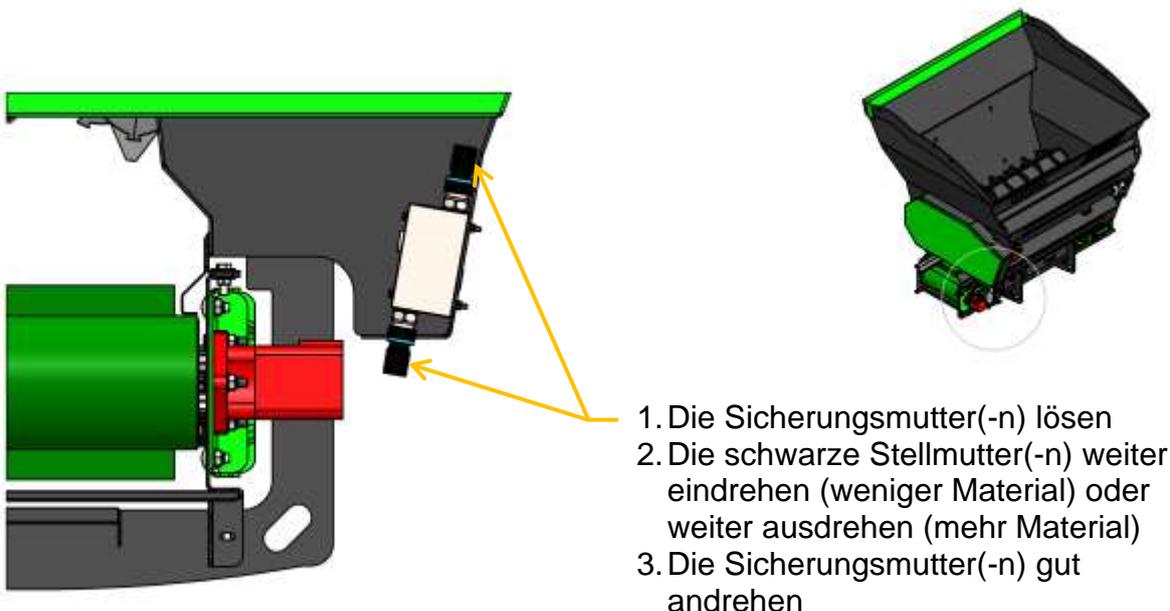

Optional kann auch die Geschwindigkeit des Ausgabebands geregelt werden. Durch Ein- oder Ausdrehen der schwarzen Knöpfe am Durchflussverteiler wird die Geschwindigkeit des Ausgabebands erhöht oder reduziert. Die Geschwindigkeit des Ausgabebands kann unabhängig voneinander nach links oder rechts eingestellt werden.

## Bedienungsanleitung Boxeneinstreugerät Beddingmaster Profi

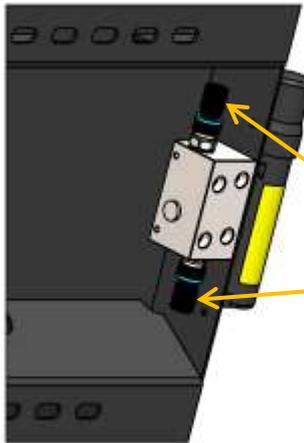


1. Die Sicherungsmutter(-n) lösen
2. Die schwarze Stellmutter(-n) weiter eindrehen (reduzierter Geschwindigkeit) oder weiter ausdrehen (erhöhter Geschwindigkeit)
3. Die Sicherungsmutter(-n) gut andrehen

Behalten Sie während des Streuens bitte die Temperatur des Hydrauliköls im Blick. Wenn sie zu hoch wird, lassen Sie den Rad-/Teleskoplader abkühlen. Wenn das zu schnell verläuft: Überprüfen Sie, ob die Rücklaufleitungen und Schnellkupplungen groß genug (mindestens  $\frac{1}{2}$ ) und richtig angeschlossen sind.

### WARTUNG:

Eine gute Wartung und eine vernünftige Verwendung bieten die Sicherheit, dass Ihre Maschine immer betriebsbereit ist und länger hält.


- **Schmieren:** Lager, Kettenräder und Ketten, die sich unter der Schutzabdeckung befinden, müssen jeden Monat geschmiert werden. Überprüfen Sie auch, ob die Spannvorrichtung der Ketten noch ordnungsgemäß funktioniert.

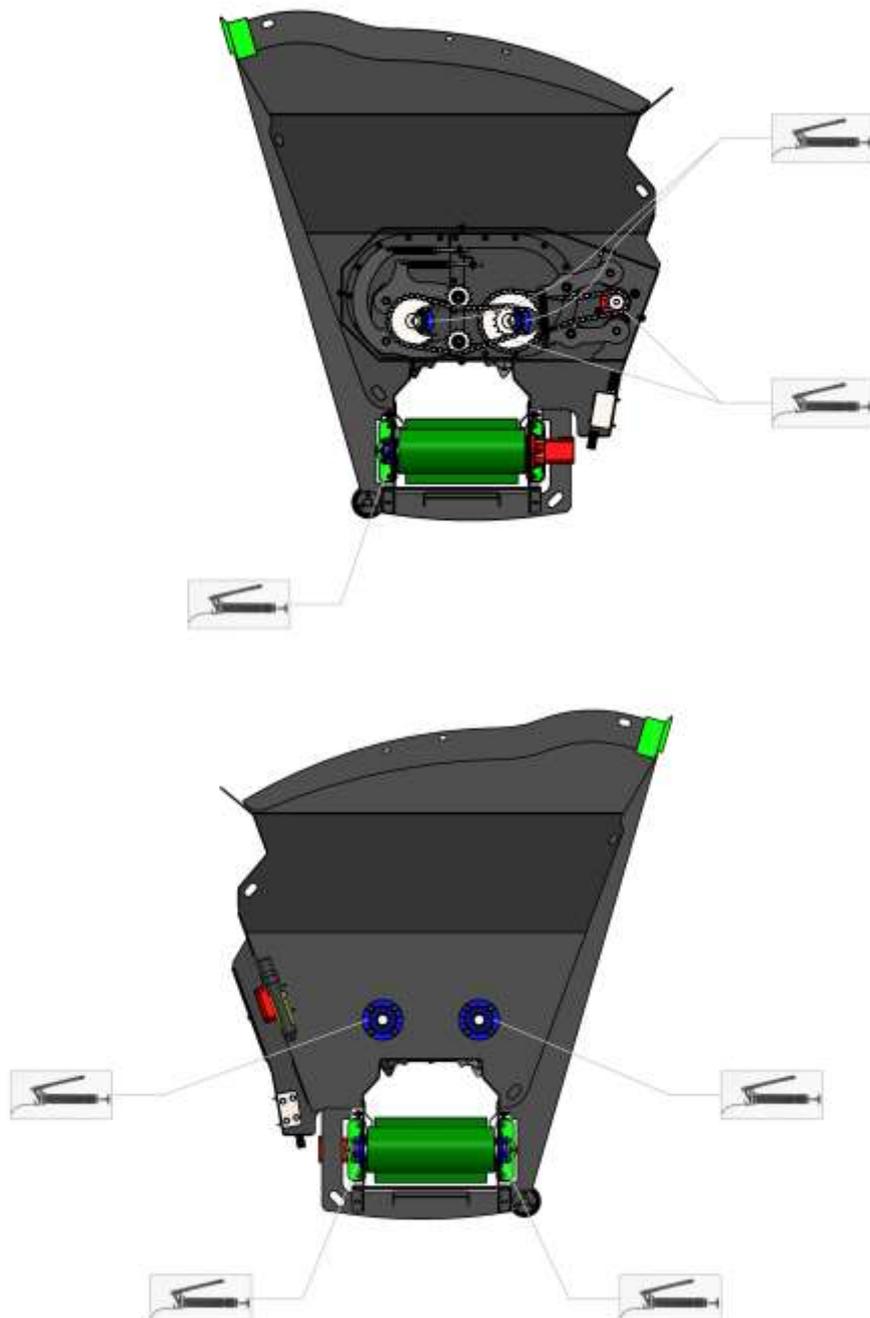


## Bedienungsanleitung Boxeneinstreugerät Beddingmaster Profi

- **Ausgabeband:** An den Rollen und an der Innenseite des Ausgabebands befinden sich Schaber. Sie verhindern, dass sich Schmutz zwischen dem Ausgabeband und den Rollen anhäuft, sodass das Ausgabeband wegrutschen könnte.

Die Schaber an den Rollen müssen so eingestellt sein, dass der Abstand zwischen dem Schaber und den Rollen 1 mm beträgt.

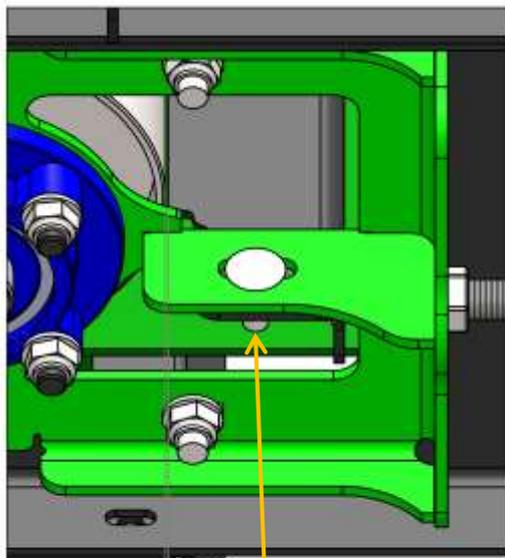


1 MM

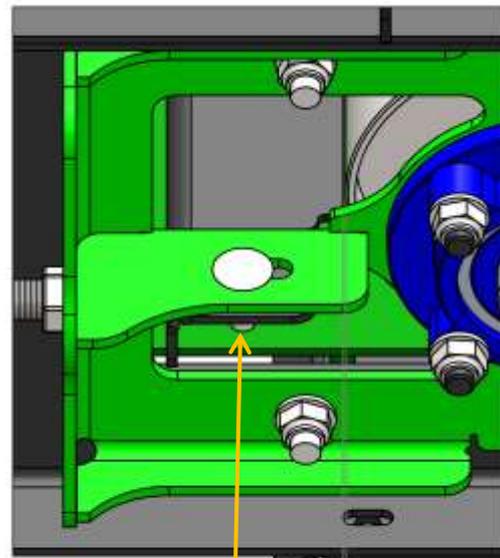

1 MM


1. Flachrundschrauben lösen
2. Schaber zu den Rollen schieben, bis der Zwischenabstand 1 mm beträgt
3. Flachrundschrauben wieder richtig anziehen

Der Schaber an der Innenseite des Ausgabebands muss so eingestellt werden, dass er das Ausgabeband gerade berührt. Achten Sie bitte darauf, dass das Ausgabeband die richtige Spannung hat, bevor Sie die Schaber einstellen. Wenn der Schaber zu stark auf das Ausgabeband drückt (zu niedrig eingestellt), führt das zu einem verstärkten Abrieb des Ausgabebands.

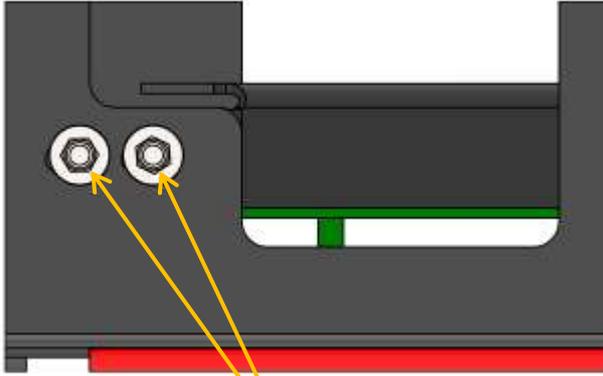


1. Flachrundschrauben lösen
2. Schaber nach unten schieben, bis er das Band gerade berührt
3. Flachrundschrauben wieder richtig anziehen

Wenn das Band Schlupf aufweist, muss es gestrafft werden. Hinweis: Spannen Sie die linke und die rechte Seite bitte so, dass das Band gerade läuft. Die Muttern der Spannvorrichtung müssen Sie danach sorgfältig anziehen.

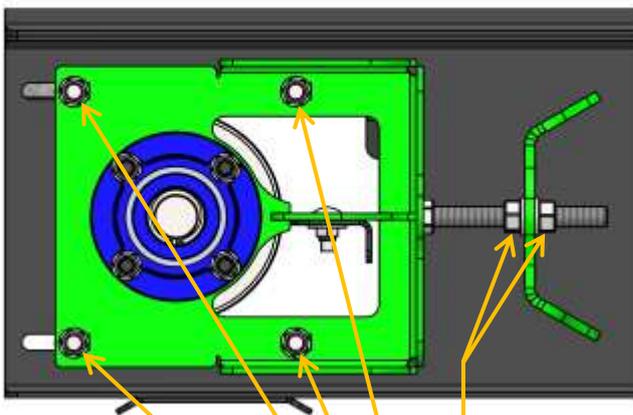


2. Die Stellbolzen der Spannvorrichtung nach außen drehen, bis die gewünschte Spannung des Ausfuhrbands erreicht wird
3. Die Sicherungsmuttern der Spannvorrichtung wieder gut anziehen
1. Flachrundschrauben lösen
4. Flachrundschrauben wieder richtig anziehen

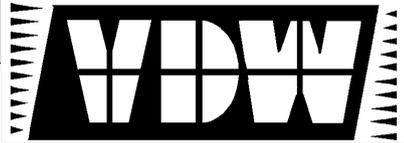

## Bedienungsanleitung Boxeneinstreugerät Beddingmaster Profi

- **Schläuche:** Hydraulikschläuche unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess und müssen regelmäßig ausgetauscht werden, auch wenn keine offensichtlichen Mängel vorliegen. Der nicht rechtzeitige Austausch von Hydraulikschläuchen ist eine der häufigsten Unfallursachen in Hydraulikanwendungen. Die maximale Lebensdauer der Hydraulikschläuche darf in der Regel 6 Jahre nicht überschreiten, dies einschließlich einer möglichen Lagerdauer von 2 Jahren. Je nach Anwendung (geringe Last) kann es jedoch Situationen geben, in denen der Zeitraum verlängert werden kann. Undichtigkeiten an Schläuchen lassen sich mithilfe von Papier oder Karton leicht erkennen.
- **Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn der Maschine regelmäßig, ob sich Schrauben und Muttern gelöst haben. Das gilt besonders für die Kupplungssysteme!**

**Bringen Sie die Schutzabdeckungen immer wieder an!**

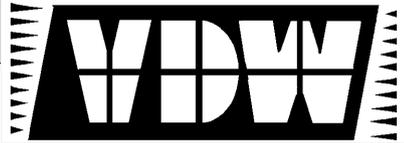

### **GARANTIE:**

Auf die Maschine und ihre Teile – nicht auf Arbeitszeiten und Reisekosten – wird eine Garantie von einem Jahr gewährt. Diese Garantie gilt nicht für Verschleißteilen, Lager, Stecker, Kabel, Ausgabeband, (Lauf)Rädern, elektrische Über- und Unterspannung, Kurzschluss, Wasserschäden, mangelnde Wartung und Missbrauch. Die Garantie gilt ab dem Zeitpunkt der Lieferung an den Landwirt und nur, wenn die Maschine vollständig bezahlt wurde. Wenn Teile ausgetauscht werden oder Arbeiten durchgeführt wurden während der Garantiezeit führt dies nicht zu einer Verlängerung der Laufzeit der Garantie.

Bei Problemen während der Garantiezeit wenden Sie sich bitte zuerst an VDW Constructie. Nach Rücksprache muss immer ein Garantieantrag gestellt werden, indem das Garantiefomular (auf Anfrage erhältlich) ausgefüllt wird.

Wenn Sie die Reparatur selbst (nach Rücksprache) durchführen dürfen, müssen immer Fotos von der Maschine gemacht werden: sowohl vom Zustand vor der Reparatur als auch vom Zustand danach.

Bei Fragen, Problemen oder ggf. auftretenden Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an VDW Constructie.

Wir wünschen Ihnen viele Jahre Freude an der Arbeit mit Ihrem Boxeneinstreugerät Beddingmaster Profi.



### **EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR MASCHINEN:**

*(Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Abschnitt A)*

VDW Constructie  
Kapellestraat 25  
9950 Lievegem  
Belgien  
Tel: +32 (0)9 377 55 05  
Fax: +32 (0)9 378 34 23  
[info@vdw.be](mailto:info@vdw.be)

Erklärt, dass:

Die Maschine Nr.: 2407001-2512999

Markenname: VDW

Typ: Boxeneinstreugerät Beddingmaster Profi für Radlader oder Teleskoplader

Die Vorgaben der folgenden Auflagen erfüllt:

- Der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).
- Der Richtlinie Druckgeräte (2014/68/EU).

Die Vorgaben der harmonisierten europäischen Normen erfüllt:

- NBN EN ISO 4413:2010 Hydraulik – Allgemeine Regeln und Sicherheitsanforderungen für Systeme und deren Komponenten.
- NBN EN 703/A1:2009 Landmaschinen – Lade-, Misch- und/oder Hack- und Verteilmaschinen – Sicherheit.
- NBN EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen – Konstruktionskonzepte – Risikobewertung und -vermeidung.
- NBN EN ISO 4254-1:2015 Landmaschinen – Sicherheit – Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

Lievegem, den 01.01.2025

Andy Van de Walle  
Geschäftsführer