Bale-master

Funkfernbedienung

Betriebsanleitung

Bedienungsanleitung
Funkfernbedienung Balemaster

Inhalt:

- Inhalt 1
- Einführung 2
- Platzierung 3
- Bedienung 4
- Garantie 9

Bedienungsanleitung
Funkfernbedienung Balemaster

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG!

Sehr geehrter Benutzer/-innen,

In dieser Anleitung wird die Bedienung der Funkfernbedienung für die Balemaster beschrieben. Dies ersetzt lediglich die Erläuterung der Standardbedienung auf den Seiten 11 bis 13 des Bedienungsanleitung „Balemaster“. Es gelten weiterhin die weiteren Hinweise und Sicherheitsvorschriften in der Bedienungsanleitung „Balemaster“.

VDW Constructie setzt sich immer dafür ein, die eigenen Produkte noch weiter zu verbessern. Das Unternehmen behält sich daher das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen, die es für notwendig erachtet. Es besteht allerdings keine Verpflichtungen, eine solche Anpassung an bereits ausgelieferten Maschinen anzubringen.

Bedienungsanleitung
Funkfernbedienung Balemaster

PLATZIERUNG:

Im Lieferumfang der Funkfernbedienung ist eine Halterung enthalten. Dieser kann in der Kabine des Teleskopladers platziert werden. Stecken Sie den Stecker in die 12-V-Steckdose des Teleskopladers.

Wenn die Funkfernbedienung während des Gebrauchs in diese Halterung gelegt wird, wird auch der Akku automatisch aufgeladen.

Bedienungsanleitung
Funkfernbedienung Balemaster

BEDIENUNG:

- Rückseite:

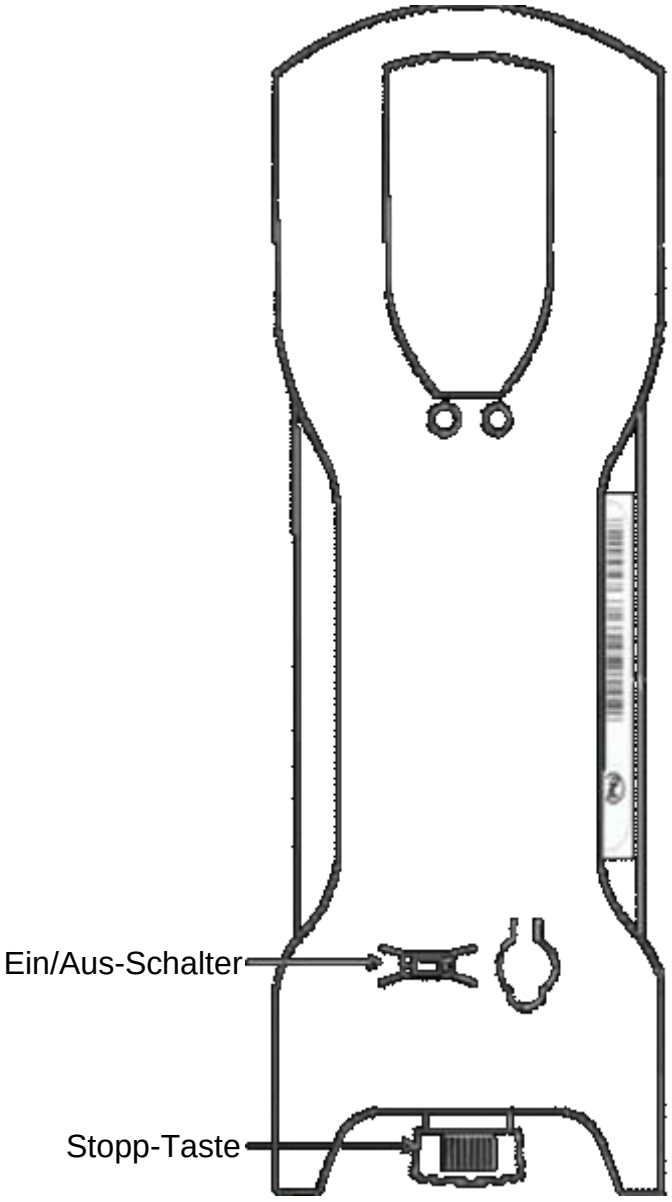

Auf der Rückseite der Funkfernbedienung befindet sich ein Ein/Aus-Schalter. Dadurch wird die Stromversorgung der Akku unterbrochen. In der Stellung 0/Aus kann die Funkfernbedienung nicht gestartet werden, wenn sich die Funkfernbedienung nicht in der Halterung befindet und der Akku nicht geladen wird. Dieser Schalter darf **nicht** als Ein/Aus-Schalter für die Funkfernbedienung verwendet werden. Drücken Sie die Stopp-Taste, um die Funkfernbedienung auszuschalten. Um die Funkfernbedienung wieder einzuschalten, muss der Stopp-Taste gedreht und herausgezogen werden.

Bedienungsanleitung
Funkfernbedienung Balemaster

- Vorderseite:

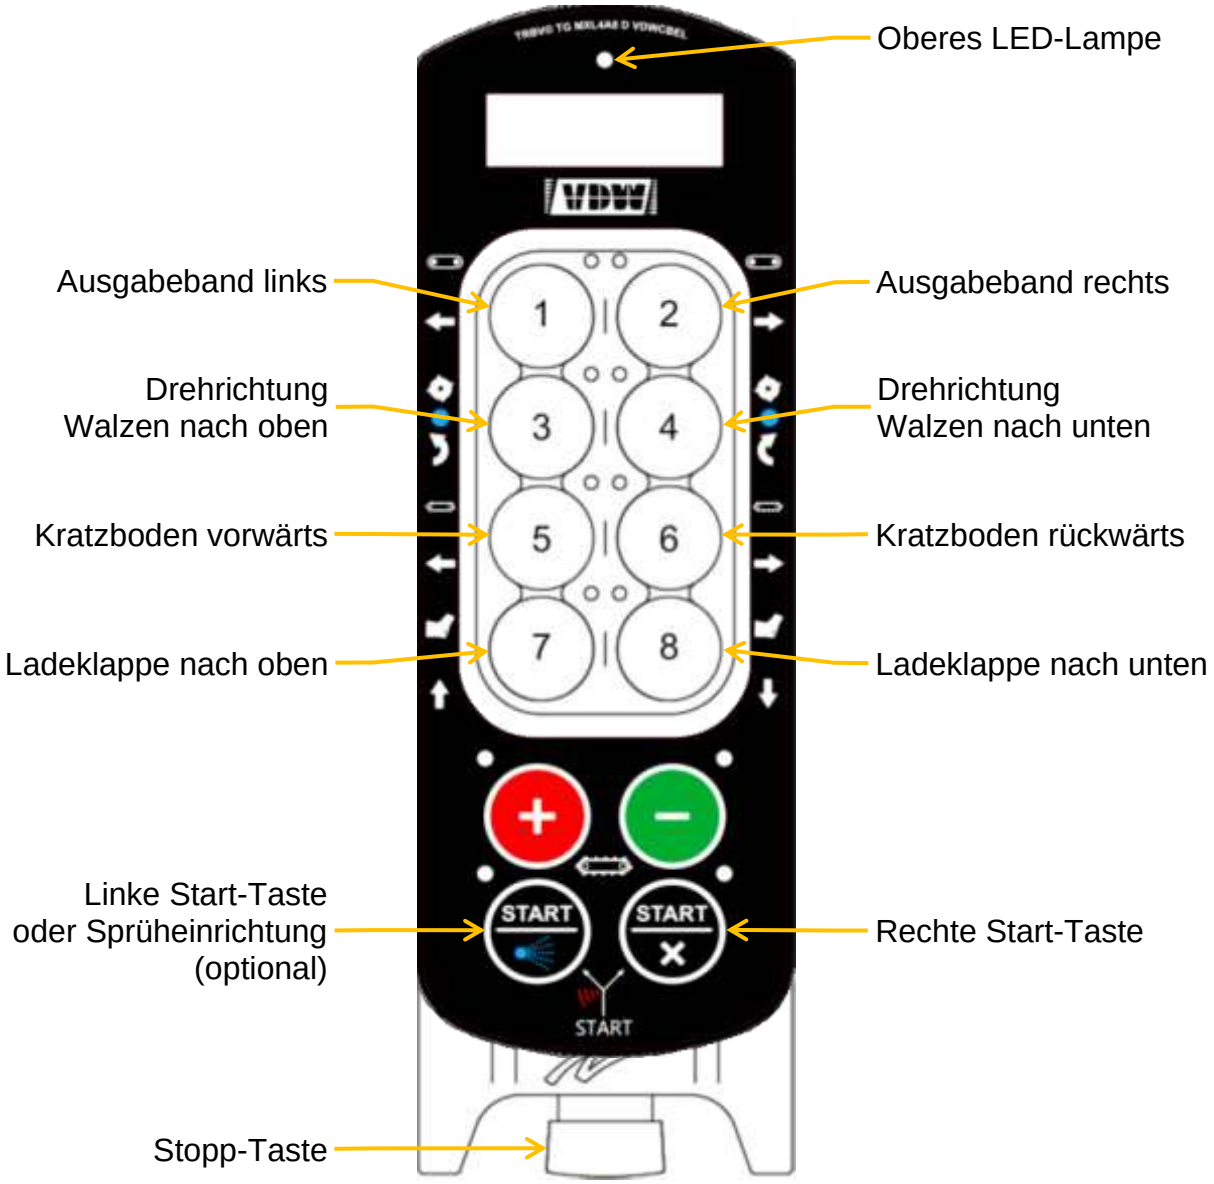

Um die Funkfernbedienung einzuschalten, muss der Stopp-Taste gedreht und herausgezogen werden. Die oberes LED-Lampe der Funkfernbedienung leuchtet grün.
Drücken Sie beide Start-Tasten gleichzeitig: der Summer ertönt. Lassen Sie beide Start-Tasten los: der Summer verstummt. Die oberes LED-Lampe blinkt. Wenn die Funkkommunikation hergestellt ist, leuchtet die oberes LED-Lampe. Wenn innerhalb von 25 Sekunden keine Funkkommunikation zustande kommt, schaltet sich die Funkfernbedienung ab.
Um die Funkfernbedienung wieder auszuschalten, muss der Stopp-Taste gedrückt werden.

Bedienungsanleitung
Funkfernbedienung Balemaster

Funktion:

- Laden:

  Legen Sie einen Gras- oder Strohballen an eine feste Wand (Silowand oder Ballenstapel; Längsrichtung des Ballens senkrecht zur Wand), sodass er nicht mehr wegrutschen kann, und entfernen Sie die Plastikfolie und die Taue. Fahren Sie die Maschine gerade vor dem Ballen. Schalten Sie die Ölzufuhr ein und öffnen Sie die (eventuelle) Ladeklappe durch Drücken der Taste 8. Senken Sie die Maschine bis knapp über den Boden ab. Fahren Sie die Maschine zu der Wand und schieben Sie den Ballen in die Maschine, bis es gerade die Walzen berührt. Achten Sie darauf, dass den Ballen nicht zu stark gegen die Walzen gedrückt wird. Schließen Sie die (eventuelle) Ladeklappe (ggf. nur teilweise), indem Sie die Taste 7 drücken, sodass kein material mehr aus der Ladeklappe herausfallen kann.

- Verteilen:

  Schalten Sie die Ölzufuhr ein. Lassen Sie das Ausgabeband in die gewünschte Richtung laufen: Drücken Sie einmal Taste 1 (Entladen links) oder Taste 2 (Entladen rechts). Die entsprechende LED-Lampe leuchtet. Um das Ausgabeband wieder zu stoppen, muss die gleiche Taste noch einmal gedrückt werden (die entsprechende LED-Lampe erlischt). Die Geschwindigkeit des Ausgabebands bestimmen Sie mithilfe des Drehreglers ① des Stromregelventile (1 = langsam, 12 = schnell). Das Tempo der Kratzboden wird dadurch ebenfalls angepasst.
  Danach schalten Sie die Walzen ein durch Drücken des Taste 3 (die entsprechende LED-Lampe leuchtet). Die Walzen müssen sich nach oben drehen. In manchen Fällen ist die Funktionsweise besser, wenn die Walzen nach unten drehen. Schalten Sie zunächst die Walzen durch erneutes Drücken der Taste 3 aus (die entsprechende LED-Lampe erlischt). Halten Sie dann die Taste 4 gedrückt, um die Rollen nach unten zu drehen. Wenn das Material dazu neigt, über die Vorderseite der Maschine zu fallen, lassen Sie die Walzen einige Augenblicke lang nach unten drehen.
  Zum Schluss schalten Sie den Kratzboden ein: Taste 5 einmal drücken (die entsprechende LED-Lampe leuchtet). Die Geschwindigkeit der Kratzboden kann am Drehregler des Stromregelventile ② separat geregelt werden (1 = langsam; 12 = schnell). Lassen Sie die Kratzboden nicht zu schnell laufen, damit das Material durch die Walzen sorgfältig gelöst werden kann. Zum Ausschalten der Kratzboden muss die Taste 5 erneut gedrückt werden (die entsprechende LED-Lampe erlischt). Bei Verstopfungen oder zum Entleeren der Maschine kann die Kratzboden auch zurückgedreht werden. Halten Sie dazu die Taste 6 gedrückt. Bitte beachten: Die Geschwindigkeit der Kratzboden ist beim Zurückdrehen deutlich höher (kann nicht eingestellt werden)!

Bedienungsanleitung
Funkfernbedienung Balemaster

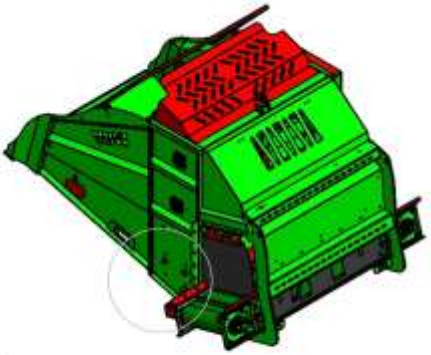

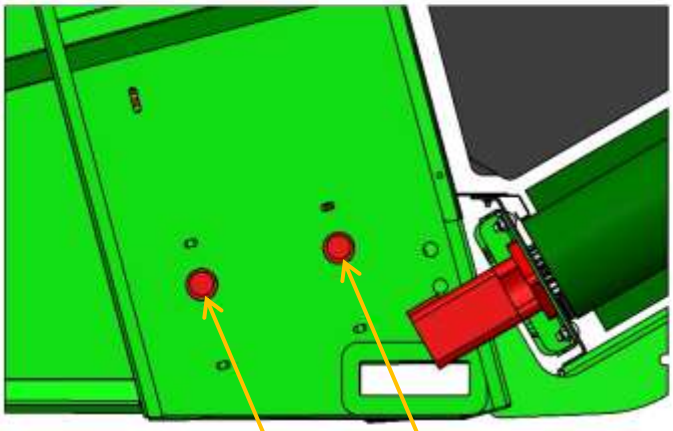

Optional kann das Maschine mit einer Sprüheinrichtung am Ausgabeband ausgestattet werden. Das Sprüheinrichtung wird durch einmaliges Drücken der linken Start-Taste eingeschaltet. Die Sprüheinrichtung wird dann beim Ein- bzw. ausschalten der Walzen automatisch ein- bzw. ausgeschaltet (Taste 5 oder 6). Zum Ausschalten der Sprüheinrichtung, muss die Linke Start-Taste erneutes gedrückt werden. Auf dem Display der Funkfernsteuerung wird angezeigt, ob die Sprüheinrichtung ein- (Water On) oder ausgeschaltet (Water Off) ist.

www.vdw.be info@vdw.be

Der Akkukapazität ist auf dem Display der Funkfernbedienung ersichtlich. Wenn der Akku noch über 10 % Akkukapazität verfügt, gibt der Summer dreimal ein Signal ab und die obere LED-Lampe leuchtet rot.
Zum Laden der Akku muss die Funkfernbedienung in die Halterung in der Kabine des Teleskopladers gesteckt werden. Wenn der Akku geladen wird, blinkt die obere LED-Lampe rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die obere LED-Lampe grün.

Achten Sie auf die Temperatur des Hydrauliköls während des Streuens. Sollte diese Temperatur zu stark ansteigen, lassen Sie den Radlader/den Teleskoplader abkühlen. Wenn das zu schnell geschieht: prüfen Sie, ob die Rücklaufleitungen und Schnellschlusskupplungen groß genug sind (mindestens ½“; vorzugsweise ¾“).

GARANTIE:

Auf die Maschine und ihre Teile gewähren wir Ihnen eine Garantie von 1 Jahr (im Garantieumfang sind Arbeitsstunden und Reisekosten nicht enthalten). Diese Garantie gilt nicht für Verschleißteilen, Lager, Stecker, Kabel, Ausgabeband, (Lauf)Rädern, elektrische Über- und Unterspannung, Kurzschluss, Wasserschäden, mangelnde Wartung und Missbrauch.
Die Garantie gilt ab dem Zeitpunkt der Lieferung an den Landwirt und nur in dem Fall, dass die Maschine vollständig bezahlt wurde. Wenn Teile ausgetauscht werden oder Arbeiten durchgeführt wurden während der Garantiezeit führt dies nicht zu einer Verlängerung der Laufzeit der Garantie.

Sollten in die Garantiezeit Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte zuerst an VDW Constructie. Nach Rücksprache muss ein Garantieantrag immer durch Ausfüllen eines Garantieformulars (auf Anfrage erhältlich) gestellt werden.
Wenn Sie die Reparatur selbst (nach Rücksprache) durchführen dürfen, müssen immer Fotos von der Maschine gemacht werden: sowohl vom Zustand vor der Reparatur als auch von dem danach.

Wenn Sie Fragen haben oder Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich dann bitte umgehend an Ihren Fachhändler oder VDW Constructie.

Wir wünschen Ihnen viele Jahre Freude an der Arbeit mit der Funkfernbedienung Ihrer Strohverteiler.