



# *Stroh- verteiler*

## *Funkfernbedienung*

Betriebsanleitung





## Bedienungsanleitung Funkfernbedienung Strohverteiler

---

### *Inhalt:*

---

|               |   |
|---------------|---|
| • Inhalt      | 1 |
| • Einführung  | 2 |
| • Platzierung | 3 |
| • Bedienung   | 4 |
| • Garantie    | 9 |

## Bedienungsanleitung Funkfernbedienung Strohverteiler

# LESEN SIE DIESE ANLEITUNG!



Sehr geehrter Benutzer/-innen,

In dieser Anleitung wird die Bedienung der Funkfernbedienung für die Strohverteiler beschrieben. Dies ersetzt lediglich die Erläuterung der Standardbedienung auf den Seiten 12 und 13 des Bedienungsanleitung „Strohverteiler“. Es gelten weiterhin die weiteren Hinweise und Sicherheitsvorschriften in der Bedienungsanleitung „Strohverteiler“.

VDW Constructie setzt sich immer dafür ein, die eigenen Produkte noch weiter zu verbessern. Das Unternehmen behält sich daher das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen, die es für notwendig erachtet. Es besteht allerdings keine Verpflichtungen, eine solche Anpassung an bereits ausgelieferten Maschinen anzubringen.


## Bedienungsanleitung Funkfernbedienung Strohverteiler

### PLATZIERUNG:

Im Lieferumfang der Funkfernbedienung ist eine Halterung enthalten. Dieser kann in der Kabine des Radladers oder Teleskopladers platziert werden. Stecken Sie den Stecker in die 12-V-Steckdose des Radladers oder Teleskopladers.




Wenn die Funkfernbedienung während des Gebrauchs in diese Halterung gelegt wird, wird auch der Akku automatisch aufgeladen.

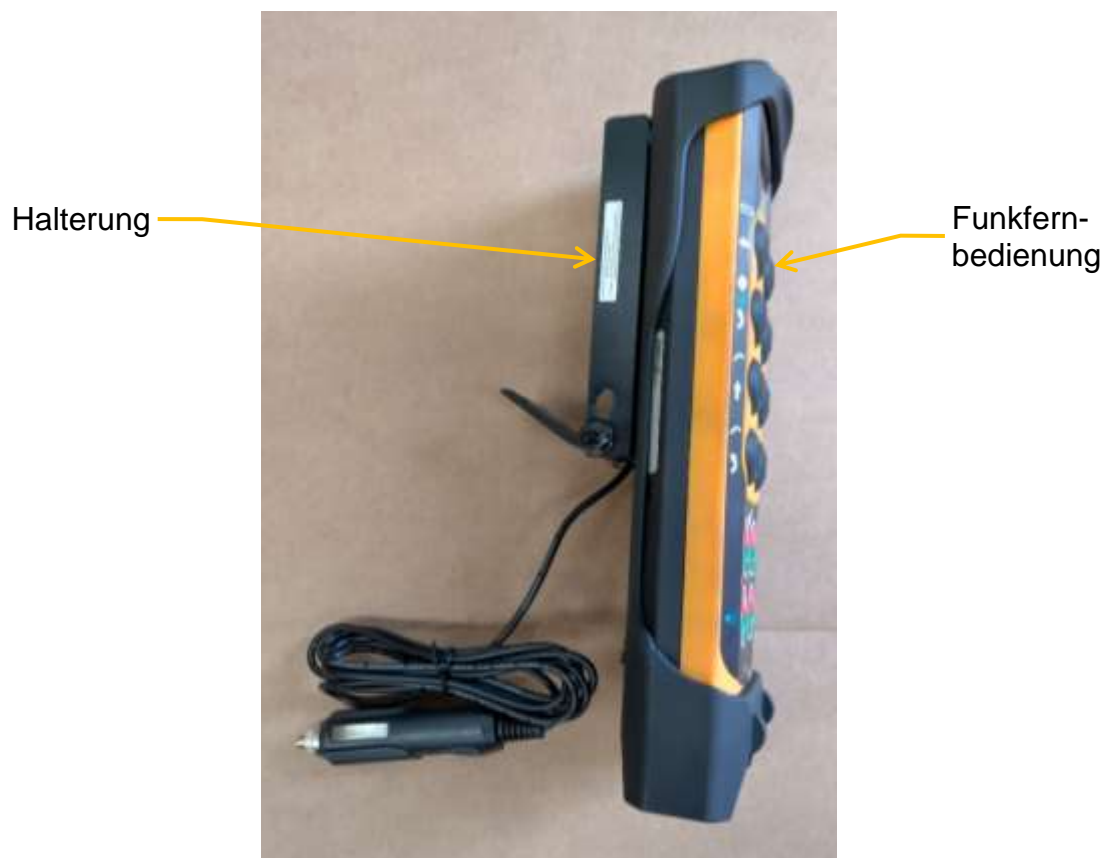

## Bedienungsanleitung Funkfernbedienung Strohverteiler

### BEDIENUNG:


- Rückseite:

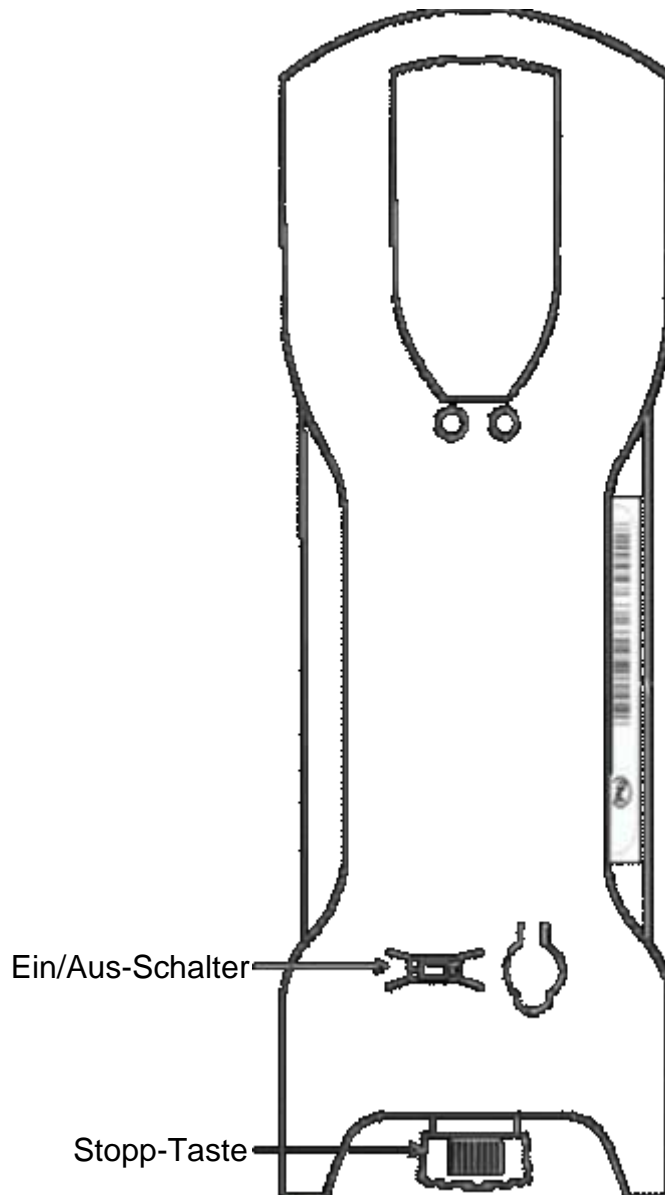

Auf der Rückseite der Funkfernbedienung befindet sich ein Ein/Aus-Schalter. Dadurch wird die Stromversorgung der Akku unterbrochen. In der Stellung 0/Aus kann die Funkfernbedienung nicht gestartet werden, wenn sich die Funkfernbedienung nicht in der Halterung befindet und der Akku nicht geladen wird. Dieser Schalter darf **nicht** als Ein/Aus-Schalter für die Funkfernbedienung verwendet werden. Drücken Sie die Stopp-Taste, um die Funkfernbedienung auszuschalten. Um die Funkfernbedienung wieder einzuschalten, muss der Stopp-Taste gedreht und herausgezogen werden.

## Bedienungsanleitung Funkfernbedienung Strohverteiler

- Vorderseite:

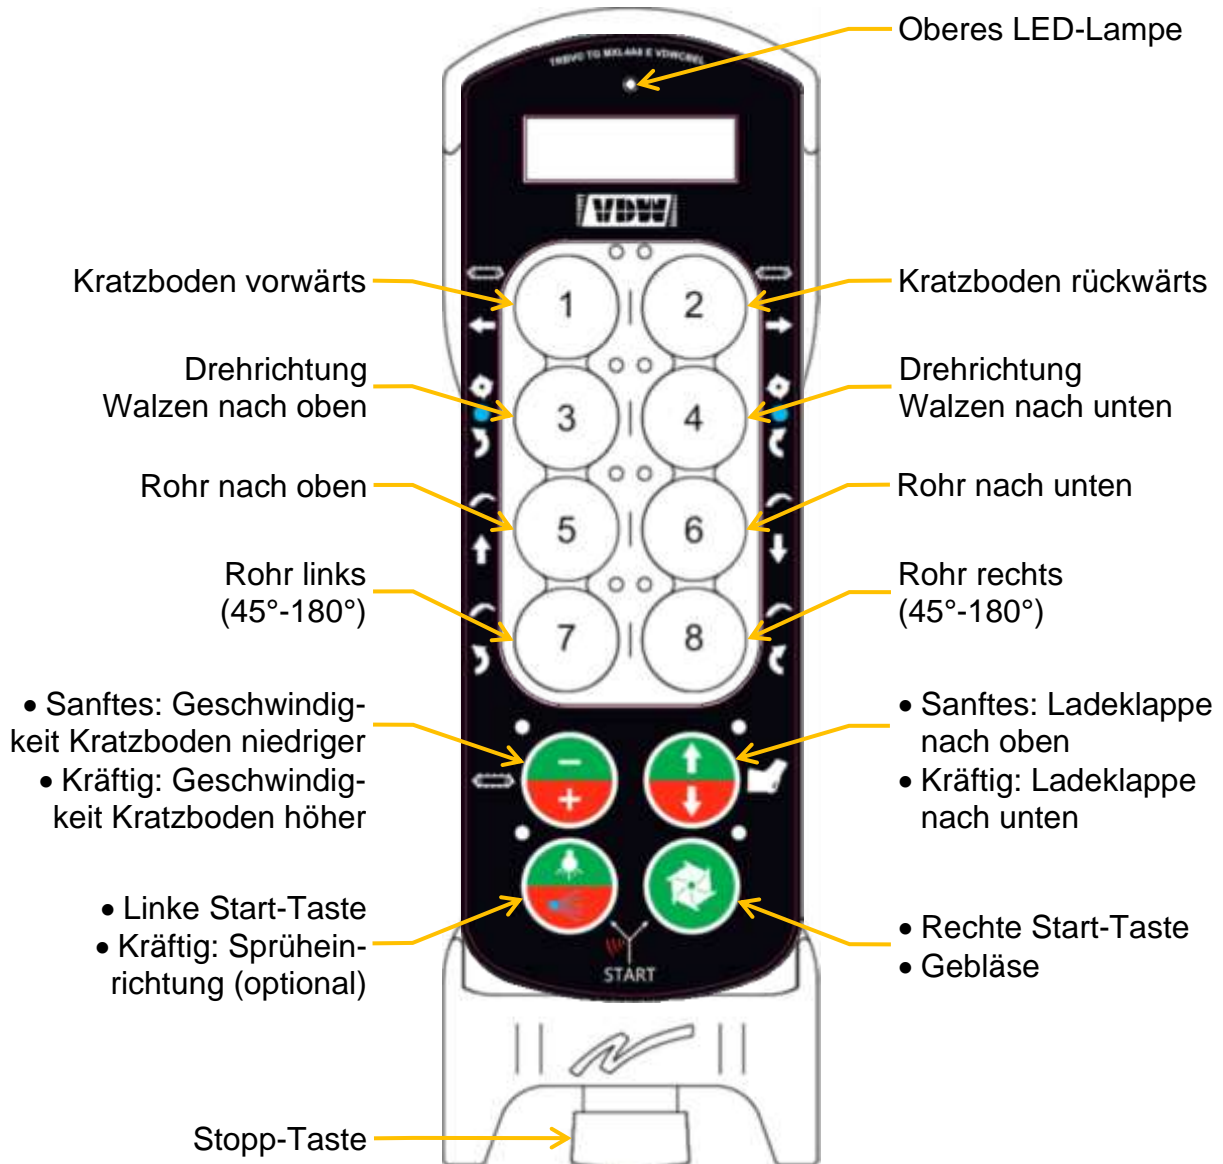

Um die Funkfernbedienung einzuschalten, muss der Stopp-Taste gedreht und herausgezogen werden. Die obere LED-Lampe der Funkfernbedienung leuchtet grün.

Drücken Sie beide Start-Tasten gleichzeitig: der Summer ertönt. Lassen Sie beide Start-Tasten los: der Summer verstummt. Die obere LED-Lampe blinkt. Wenn die Funkkommunikation hergestellt ist, leuchtet die obere LED-Lampe. Wenn innerhalb von 25 Sekunden keine Funkkommunikation zustande kommt, schaltet sich die Funkfernbedienung ab.

Um die Funkfernbedienung wieder auszuschalten, muss der Stopp-Taste gedrückt werden.



## Bedienungsanleitung Funkfernbedienung Strohverteiler

### Funktion:

- Bedienung:

Schalten Sie die Ölzufuhr ein (**Normalrichtung:** Schlauch mit roter Markierung ist drücken; Schlauch mit grüner Markierung ist Rücklauf). Mit den Tasten der Funkfernbedienung können Sie die (eventuelle) Ladeklappe, das Ausblasrohr, das Gebläse, die Walzen und den Kratzboden bedienen.

Wenn die Ölzufuhr eingeschaltet wird, ohne die Funkfernbedienung einzuschalten, läuft das Gebläse sofort an.

Bei **umgekehrter Ölzufuhr** (oder bei falsch angeschlossenen Schläuchen) können sich das Gebläse nicht drehen.

- Laden:

Legen Sie einen Strohballen an eine feste Wand (Silowand oder Strohstapel; Längsrichtung des Ballens senkrecht zur Wand), sodass er nicht mehr wegrutschen kann, und entfernen Sie die Taue. Fahren Sie die Maschine gerade vor dem Ballen. Senken Sie die Maschine bis knapp über den Boden ab. Schalten Sie die Ölzufuhr ein (Normalrichtung). Öffnen Sie die (eventuelle) Ladeklappe durch kräftig Drücken der Taste „Ladeklappe nach unten“. Fahren Sie die Maschine zu der Wand und schieben Sie den Ballen in die Maschine, bis es gerade die Walzen berührt. Achten Sie darauf, dass den Ballen nicht zu stark gegen die Walzen gedrückt wird.

Schließen Sie die (eventuelle) Ladeklappe (ggf. nur teilweise, je nach der Menge des geladenen Strohs), indem Sie sanftes die Taste „Ladeklappe nach oben“ drücken, sodass das Stroh nicht mehr aus der Ladeklappe herausfallen kann. Achten Sie darauf, dass das Stroh nicht zwischen der Ladeklappe und die Walzen eingeklemmt wird.

- Streuen:


Schalten Sie die Ölzufuhr ein (Normalrichtung). Stellen Sie das Ausblasrohr in die gewünschte Richtung durch Betätigen der Tasten 5, 6, 7 und 8. Lassen Sie das Gebläse laufen: drücken Sie die Taste „Gebläse“. Das Symbol „Fan: On“ erscheint auf dem Display zur Funkfernbedienung. Durch erneutes Drücken der „Gebläse“-Taste können Sie das Gebläse ausschalten: auf dem Display erscheint das Symbol „Fan: Off“. Anschließend die Walzen einschalten: Taste 3 drücken (die entsprechende LED-Lampe leuchtet). Die Walzen müssen sich nach oben drehen. Je nach Art des Strohs oder im Falle einer Blockade können Sie ihnen auch kurzzeitig nach unten drehen, um befindliches Stroh zu lockern. Sie können die Walzen auch für einige Momente nach unten drehen lassen, wenn das Stroh dazu neigt, über die Vorderseite der Maschine zu fallen. Schalten Sie die Walzen zunächst durch erneutes Drücken der Taste 3 aus (die entsprechende LED-Lampe erlischt) und drücken Sie dann die Taste 4, um die Walzen nach unten zu drehen.

## Bedienungsanleitung Funkfernbedienung Strohverteiler

Wenn kein Stroh mehr zu dem Walzen und das Gebläse zugeführt wird, können Sie den Kratzboden einschalten: drücken Sie die Taste 1 (die entsprechende LED-Lampe leuchtet). Wenn die (eventuelle) Ladeklappe vollständig geschlossen wird, fällt auch der letzte Strohalm auf den Kratzboden. Die Geschwindigkeit des Kratzbodens ist einstellbar. Durch kräftig Drücken der Taste „+“ wird die Geschwindigkeit erhöht mit 5%; durch sanftes Drücken der Taste „-“ wird die Geschwindigkeit verringert mit 5%. Der eingestellte Wert ist auf dem Display der Funkfernbedienung ersichtlich (ausgedrückt in % der Maximalgeschwindigkeit).

Der Kratzboden muss sich bei einer Beladung mit rechteckigen Ballen sehr langsam drehen. Bei runden Ballen darf sie schneller laufen. Stellen Sie sicher, dass die Walzen das Stroh ausreichend lockern und zu dem Gebläse transportieren kann. Wenn sich der Kratzboden zu schnell dreht, kommt es zu einer Ansammlung von Stroh zwischen der Vorderwand und der Strohballen. Es ist daher möglich, dass der Kratzboden während des Streuens angehalten werden muss: Taste 1 erneut drücken (die entsprechende LED-Lampe erlischt). Sie können den Kratzboden auch eine Weile rückwärtslaufen lassen, um eventuelle Verstopfung zu beseitigen: halten Sie zunächst der Kratzboden an und drücken Sie dann die Taste 2.

Optional kann am Ausblasrohr ein Sprüheinrichtung montiert werden. Um diese zu aktivieren, muss kräftig die Taste „Sprüheinrichtung“ gedrückt werden. Auf dem Display wird angezeigt, ob diese Funktion aktiviert ist: „Water On“. Die Sprüheinrichtung wird dann beim Ein- bzw. Ausschalten der Walzen automatisch ein- bzw. ausgeschaltet. Zum Ausschalten der Sprüheinrichtung, muss kräftig die Taste „Sprüheinrichtung“ gedrückt werden. Auf das Display wird dem Symbol „Water Off“ angezeigt.

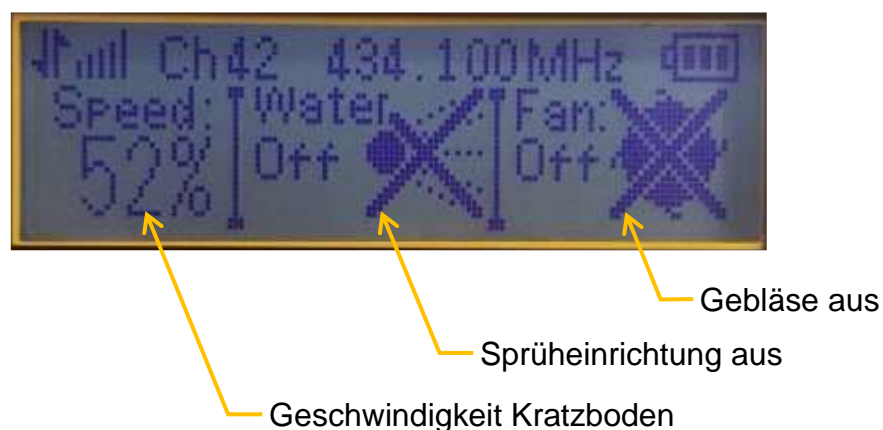

## Bedienungsanleitung Funkfernbedienung Strohverteiler



— Gebläse ein

— Sprüheinrichtung ein

— Geschwindigkeit Kratzboden

Der Akkukapazität ist auf dem Display der Funkfernbedienung ersichtlich. Wenn der Akku noch über 10 % Akkukapazität verfügt, gibt der Summer dreimal ein Signal ab und die obere LED-Lampe leuchtet rot.

Zum Laden der Akku muss die Funkfernbedienung in die Halterung in der Kabine des Radladers oder Teleskopladers gesteckt werden. Wenn der Akku geladen wird, blinkt die obere LED-Lampe rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die obere LED-Lampe grün.

Achten Sie auf die Temperatur des Hydrauliköls während des Streuens. Sollte diese Temperatur zu stark ansteigen, lassen Sie den Radlader oder den Teleskoplader abkühlen. Wenn das zu schnell geschieht: prüfen Sie, ob die Rücklaufleitungen und Schnellschlusskupplungen groß genug sind (mindestens  $\frac{1}{2}$ “; vorzugsweise  $\frac{3}{4}$ “).



## Bedienungsanleitung Funkfernbedienung Strohverteiler

### **GARANTIE:**

Auf die Maschine und ihre Teile gewähren wir Ihnen eine Garantie von 1 Jahr (im Garantieuumfang sind Arbeitsstunden und Reisekosten nicht enthalten). Diese Garantie gilt nicht für Verschleißteilen, Lager, Stecker, Kabel, Ausgabeband, (Lauf)Rädern, elektrische Über- und Unterspannung, Kurzschluss, Wasserschäden, mangelnde Wartung und Missbrauch.

Die Garantie gilt ab dem Zeitpunkt der Lieferung an den Landwirt und nur in dem Fall, dass die Maschine vollständig bezahlt wurde. Wenn Teile ausgetauscht werden oder Arbeiten durchgeführt wurden während der Garantiezeit führt dies nicht zu einer Verlängerung der Laufzeit der Garantie.

Sollten in die Garantiezeit Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte zuerst an VDW Constructie. Nach Rücksprache muss ein Garantierantrag immer durch Ausfüllen eines Garantief formulars (auf Anfrage erhältlich) gestellt werden.

Wenn Sie die Reparatur selbst (nach Rücksprache) durchführen dürfen, müssen immer Fotos von der Maschine gemacht werden: sowohl vom Zustand vor der Reparatur als auch von dem danach.

Wenn Sie Fragen haben oder Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich dann bitte umgehend an Ihren Fachhändler oder VDW Constructie.

Wir wünschen Ihnen viele Jahre Freude an der Arbeit mit der Funkfernbedienung Ihrer Strohverteiler.